


WINTEROPSLAG RC – Modellen

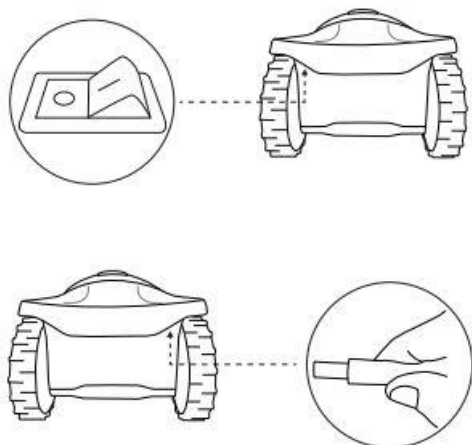

OPLADEN BUITEN HET MAAISEIZOEN

Buiten het maaiseizoen is het nodig om:

- ✓ De accu in het basisstation volledig te laden, tot de accu indicator groen is en continu brandt.
- ✓ Verwijder Robomow uit het basisstation. Schakel de veiligheidsschakelaar uit.
- ✓ Maak het maaidek volledig schoon. Dit doe je enkel met een droge borstel of doek, nooit met water!
- ✓ Zet de maaimachine in een ruimte op kamertemperatuur.
- ✓ Als de machine langer dan 3 maanden wordt opgeslagen is het nodig om elke maand de accu opnieuw op te laden, totdat de accu-indicator aangeeft dat deze volledig geladen is.
- ✓ Laden kan men uitvoeren met de volgende handelingen:
 - Zet de maaimachine in het basisstation om op te laden.
 - Sluit de robomow direct op het controlepaneel aan als volgt: verbreek de verbinding van het DC-snoer dat uit het controlepaneel komt met de verlengkabel van 15m en sluit dit aan op de achterkant van de maaimachine
- ✓ Wanneer het seizoen start, zet u Robomow gewoon in het basisstation om hem automatisch te laten werken.

BASISSTATION

- ✓ De einden van de perimeter-draad dienen beschermd te zijn tegen vocht. Dit kan je bijvoorbeeld doen door hen in een doosje met vet te duwen, of vochtvrij te verpakken.
- ✓ De rest van het basisstation kan gedurende de hele winter blijven buitenstaan.



Robomow-app

Maakt het mogelijk om vriendelijk en intuïtief met uw Robomow te werken en opent meer menu-opties en functies, die niet beschikbaar zijn op het bedieningspaneel van de maaier.

